



Raccorder le EDGE
ROUTEUR depuis le
boitier ONT
installé par le
technicien FIBRE





Il existe 2 types d'ONT

- Un technicien fibre s'est présenté dans vos locaux afin de tirer la FIBRE et d'y raccorder un ONT.
- Il existe 2 type d'ONT



BOUYGUES
Et autres ...






BOITIER ONT HUAWEY

(installé par le technicien fibre)



EDGE ROUTEUR

(reçu par colissimo)

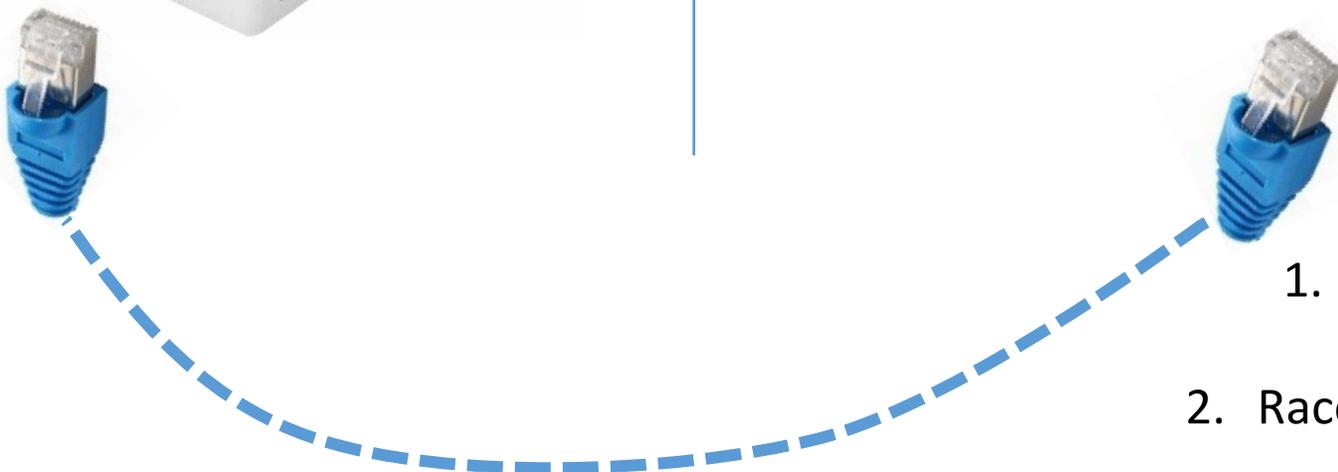

1. Brancher électriquement le EDGE ROUTEUR
2. Raccorder l'ONT au EDGEROUTEUR avec le câble RJ45 fourni sur port **Eth0**



BOITIER ONT ALTICE LABS (SFR)
(installé par le technicien fibre)



EDGE ROUTEUR
(reçu par colissimo)



1. Brancher électriquement le EDGE ROUTEUR
2. Raccorder l'ONT au EDGEROUTEUR avec le câble RJ45 fourni sur port **Eth0**